



Model NO.: BG00758



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

best home products Handels GmbH
Gewerbestrasse 3,
9184 St. Peter,
Austria

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

Um die Gefahr von Feuer, elektrischem Schock und Personenschaden zu vermeiden, sollten Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und befolgen.

1. Bevor Sie den elektrischen Kamin das erste Mal benutzen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig und bewahren Sie diese Anleitung auf.
2. Der Kamin ist während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie die Oberflächen des Kamins, die Oberflächen in der Nähe der Auslassöffnung niemals mit blanker Haut. Halten Sie entflammbare Materialien wie Kleidung, Kissen, Möbel, Bettzeug, Papier und Vorhänge mindestens 20 cm von der Vorderseite des Kamins entfernt. Blockieren Sie niemals die Heizung oder Ventilationsöffnungen.
3. Äußerste Vorsicht ist notwendig, wenn irgendein Heizgerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
4. Installieren Sie den Kamin nicht direkt auf einem Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche, da dies den Luftkreislauf des Kamins einschränken würde.
5. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn der Kamin nicht in Betrieb ist.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
7. Dieser Kamin ist nicht für den Gebrauch in feuchten Orten, wie zum Beispiel Badezimmer, Waschküche und ähnliche Räume konzipiert. Stellen Sie daher den Kamin niemals an Orten auf, wo er mit Wasser in Berührung kommen könnte.
8. Benutzen Sie den Kamin nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Netzstecker, oder wenn der Kamin Funktionsstörungen aufweist, oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Führen Sie nie selbst eine Reparatur durch, sondern setzen Sie sich dann mit einer Fachwerkstatt in Verbindung die eventuellen Schäden fachgerecht beseitigen wird.
9. Verlegen Sie das Anschlusskabel nicht unter einem Teppich. Bedecken Sie das Anschlusskabel nicht mit Wurfteppichen, Läufern oder ähnlichem und verlegen Sie das Anschlusskabel immer ausserhalb der Laufwege und so, dass niemand darüber stolpern kann.
10. Sorgen Sie dafür, dass keine Fremtteile durch irgendeinen Belüftungsschlitz oder eine Öffnung in den Kamin eindringt, da dies einen Elektroschock oder Feuer verursachen, oder den Kamin beschädigen kann.
11. Um ein mögliches Feuer zu verhindern, achten Sie darauf, dass die Luftein- und -auslässe nicht in irgendeiner Weise blockiert werden.
12. Alle elektrischen Heizgeräte haben im inneren heiße, funkenüberschlagende oder zündende Teile. Benutzen Sie es daher nie in Räumen, wo Benzin, Farbe, oder brennbare Flüssigkeiten gelagert werden, oder in Räumen wo der Kamin mit brennbaren Dämpfen in Berührung kommen kann.
13. Modifizieren Sie diesen Kamin nicht. Benutzen Sie ihn nur, wie in der Anleitung beschrieben. Jeglicher andere Gebrauch, der nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Feuer, Elektroschock oder Personenschaden zu Folge haben.
14. Vermeiden Sie den Gebrauch eines Verlängerungskabels, da das Verlängerungskabel überhitzen kann, und somit Feuergefahr besteht.
15. Schlagen Sie nicht gegen das Kaminglas.
16. Kontaktieren Sie immer einen qualifizierten Elektriker, wenn eine Reparatur erforderlich sein sollte.
17. Benutzen Sie immer eine geerdete, gesicherte und polarisierte Steckdose.
18. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie den Kamin reinigen, warten oder umstellen
19. Beim Transportieren oder Einlagern des Kamins, wählen Sie einen trockenen Ort, der frei von übermäßigen Vibrationen ist, um Schäden zu vermeiden.
20. Das Anschlusskabel nicht mit heißen Flächen in Berührung bringen.

Aufstellung des Kamins



ACHTUNG!


1. Entfernen Sie zunächst alle Verpackungsmaterialien, wie Karton, Styropor, Folien, etc..
2. Setzen Sie den Elektrokamin in die Aussparung der Kaminummantelung ein.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Kamin ausgeschaltet ist.
4. Ihre Hausnetzspannung muss 220-240V/10A betragen.
5. Stecken Sie den Netzstecker in eine 220-240V/10A Steckdose. Verlegen Sie das Netzkabel am Boden entlang.
6. **Stellen Sie den Kamin nie ganz an eine Wand, sondern halten Sie einen Mindestabstand von 10cm ein, damit die Luftzirkulation des Kamins nicht behindert wird.**
7. Der Kamin erfordert keine gesonderte Wartung.

HANDHABUNG DES ELEKTRISCHEN KAMINS

Bedienungstasten und Anzeigensymbole

Hauptschalter (A)

Links neben der Kontrolltafel befindet sich der Schalter A. Mit diesem Schalter wird der Elektrokamin aktiviert, bzw. deaktiviert (I = aktiviert / 0 = deaktiviert). Die folgenden Funktionen funktionieren nur dann, wenn der Schalter A eingeschaltet ist (I).

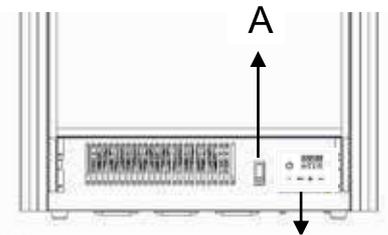


An/Aus-Schalter (B)

Um den Flammeffekt zu starten, drücken Sie Knopf B auf der Kontrolltafel. Auf der Kontrolltafel werden folgende Symbole erscheinen:



- Das Heizsymbol erscheint und beginnt zu heizen, wenn die Raumtemperatur unter 10°C beträgt. Ist die Raumtemperatur über 10°C wird das Zeichen nicht erscheinen und der Heizlüfter beginnt nicht zu heizen.
- Das Uhersymbol wird aufleuchten, weil noch keine Zeit eingestellt wurde. Um dies zu tun, folgen Sie der Erklärung zum Thema „Zeit einstellen“.

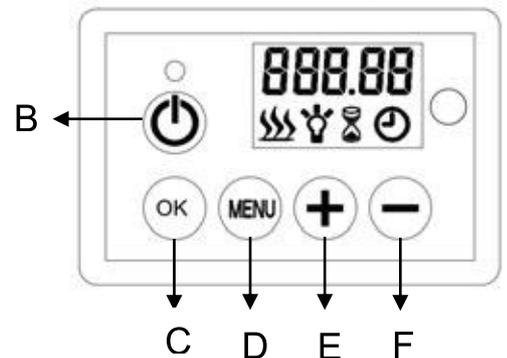

Bei Anschalten des Gerätes erklingen zwei kurze Pieptöne, beim Ausschalten hören Sie 3 kurze Pieptöne.

Sobald das Gerät angeschaltet ist erscheinen Das Heizsymbol, die Temperaturstufe sowie das Uhersymbol. Das Display schaltet sich nach 60 Sekunden ohne Berührung ab. Drücken Sie einen beliebigen Knopf um wieder zurück zu den Einstellungen zu gelangen.

Sperren der Tasten (C)



Halten Sie die Taste C (OK) für mindestens 6 Sekunden gedrückt, um die Tasten zu sperren oder zu entsperren. Tun Sie das, erscheint LOC auf dem Display und zeigt an, dass die Knöpfe nun gesperrt sind. Die Anzeige bleibt für 6 Sekunden und erlischt dann. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um die Anzeige wieder zu aktivieren. Halten Sie die Taste C (OK) für 6 Sekunden gedrückt, um die übrigen Tasten wieder zu entsperren. Bitte beachten Sie, dass Taste B (An/Aus) niemals gesperrt werden kann.

Heizfunktion AN/AUS

Heizmodus Schnellstart



Drücken Sie Taste E (+) oder F (-), um den Heizmodus schnell zu starten:

- a. Drücken Sie entweder Taste E (+) oder F (-), um sich die aktuelle Temperatur auf der Anzeige anzeigen zu lassen.

- b. Drücken Sie Taste E (+) oder F (-), um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen. Drücken Sie Taste C (OK), um die gewünschte Einstellung zu bestätigen. Ist die gewünschte Heiztemperatur höher als die Raumtemperatur, beginnt das Gerät zu heizen. Ist die gewünschte Heiztemperatur unter der Raumtemperatur, wird das Gerät nicht heizen. Die Heiztemperatur reicht von 10°C bis 30°C.

Einstellen der Temperatur

Hohe Erwärmung

Drücken Sie die Taste D (MENU) und auf dem Display erscheint H und das Flammensymbol:



Drücken Sie die Taste C (OK), um die Temperatur einzustellen. Die eingestellte Standardtemperatur ist 10°C und wird wie folgt angezeigt:



Drücken Sie Taste E (+) oder F (-), um die Temperatur einzustellen. Ist die gewünschte Heiztemperatur höher als die Raumtemperatur, beginnt das Gerät zu heizen. Ist die gewünschte Heiztemperatur unter der Raumtemperatur, wird das Gerät nicht heizen.

Niedrige Erwärmung

Drücken Sie die Taste D (MENU) zweimal und auf dem Display erscheint L und das Flammensymbol:



Drücken Sie die Taste C (OK), um die Temperatur einzustellen. Die eingestellte Standardtemperatur ist 10°C und wird wie folgt angezeigt:



Drücken Sie Taste E (+) oder F (-), um die Temperatur einzustellen. Ist die gewünschte Heiztemperatur höher als die Raumtemperatur, beginnt das Gerät zu heizen. Ist die gewünschte Heiztemperatur unter der Raumtemperatur, wird das Gerät nicht heizen.

Celsius/Fahrenheit Einstellung

Die Standardeinstellung ist in Celsius. Drücken Sie die Taste D (MENU) für 3 Sekunden, betätigen Sie danach die Taste E (+) oder F (-), um die Temperatureinheit von Celsius in Fahrenheit einzustellen.

Helligkeitseinstellungen

Die Helligkeitseinstellungen sind dafür da, die Flamme auf die gewünschte Helligkeitsstufe einzustellen.

Drücken Sie die Taste D (MENU), um die Helligkeitseinstellungen auszuwählen. Es erscheint „bri“ auf dem Kontrolldisplay und das Glühbirnensymbol erscheint:



Drücken Sie die Taste C (OK), um die Einstellungen zu starten. Drücken Sie die Taste E (+) oder F (-), um die Helligkeitsstufen auszuwählen. Es gibt 5 verschiedene Helligkeitsstufen. Die Standardeinstellung ist bei Stufe 3 eingestellt. Stufe 5 ist die höchste einzustellende Stufe und wird wie folgt angezeigt:



Timer-Funktion

Um die Timer-Funktion zu starten, drücken Sie Taste D (MENU). Es wird Ihnen „Hour“ und ein Sanduhrensymbol angezeigt:



Drücken Sie die Taste C (OK), um die Timer-Einstellung zu beginnen. Drücken Sie Taste E (+) oder F (-), um die gewünschte Zeit einzustellen. Sie können folgende Zeitsequenzen auswählen: 00-30min, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H und 9H. Die Standardeinstellung ist 00 min und wird wie folgt angezeigt:



Modus-Auswahl

Drücken Sie Taste D (MENU) und wählen Sie die Modus-Auswahl aus. Das Display zeigt Ihnen „Mode“ an:



Drücken Sie Taste C (OK), um ins Modus-Menü zu gelangen. Drücken Sie Taste E (+) oder F (-), um den gewünschten Modus einzustellen.

1) Offene-Fenster-Erkennungs-Modus:

Wenn Sie sich im Modus-Menü befinden, wählen Sie über die Tasten E (+) oder F (-) den Offene-Fenster-Erkennungs-Modus aus. Das Display zeigt Ihnen hierzu „OPEN“ an:



Drücken Sie Taste C (OK), und wählen nun mit Taste E (+) oder F (-) aus, ob der Modus an- (ON) oder ausgeschaltet (OFF) werden soll und bestätigen Sie mit Taste C (OK).




Nachdem Sie diesen Modus aktiviert haben, schaltet das Gerät automatisch die Heizfunktion ab, wenn sich die Raumtemperatur innerhalb von 10 Minuten um mehr als 4°C verringert. Um die Heizfunktion wieder zu starten, stellen Sie die Temperatur ein und bestätigen Sie die gewünschte Temperatur mit Taste C (OK). Der Offene-Fenster-Erkennungsmodus deaktiviert sich automatisch, nachdem Sie die Temperatur zurückgesetzt haben.

2) Zeit-Einstellungen

Wenn Sie sich im Modus-Menü befinden, wählen Sie über die Tasten E (+) oder F (-) die Zeit-Einstellungen aus. Das Display zeigt Ihnen hierzu „TIME“ an.



Drücken Sie Taste C (OK), und wählen nun mit Taste E (+) oder F (-) den Tag aus. D1 steht für Montag, D2 für Dienstag, D3 für Mittwoch, D4 für Donnerstag, D5 für Freitag, D6 für Samstag und D7 für Sonntag.

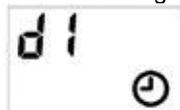

Drücken Sie Taste C (OK), um den Tag zu bestätigen und wählen Sie dann mit Taste E (+) oder F (-) die Stunde aus:



Drücken Sie Taste C (OK), um die Stunde zu bestätigen und wählen Sie dann mit Taste E (+) oder F (-) die Minuten aus:



Drücken Sie Taste C (OK), um die Minuten zu bestätigen. Um aus dem Modus während der Einstellung zu kommen, drücken Sie Taste D (MENU).

Wird das Uhrensymbol  durchgehend angezeigt, bedeutet das, dass die Einstellungen durch einen Stromausfall zurückgesetzt wurden. Es blinkt, da keine Zeit eingestellt wurde.

3) Wochen-Programmierung

Bevor Sie hier Einstellungen vornehmen können, müssen Sie in Modus 2 bereits die Zeit eingestellt haben. Es gibt 3 Voreinstellungsprogramme. Jedes Programm enthält eine oder mehrere Zeitperioden, während derer sich das Gerät im Heizmodus befindet wird. Außerhalb dieser Perioden befindet sich das Gerät nicht im Heizmodus. Die Heizperioden können sich überlappen.

Programm Erläuterung:

- Programm 1 (P1): Montag bis Freitag von 05:15 Uhr für 4 Stunden auf hoher Heizstufe und Samstag bis Sonntag von 06:20 Uhr für 4 Stunden auf niedriger Heizstufe.
- Programm 2 (P2): Montag bis Freitag von 17:45 Uhr für 4 Stunden auf hoher Heizstufe und Samstag bis Sonntag von 16:30 für 4 Stunden auf niedriger Heizstufe.
- Programm 3 (P3): Samstag bis Sonntag von 08:15 Uhr für 4 Stunden auf hoher Heizstufe.

Wenn Sie sich im Modus-Menü befinden, wählen Sie über die Tasten E (+) oder F (-) die Wochen-Programmierung aus. Das Display zeigt Ihnen hierzu „ProG“ an.



Drücken Sie die Taste + oder - um "ON" oder "OFF" auszuwählen, um das Wochenprogramm ein- oder auszuschalten.



Drücken Sie Taste C (OK) zum bestätigen. Um aus dem Modus während der Einstellung zu kommen, drücken Sie Taste D (MENU).

4) Manuelle Einstellungen für die Wochen-Programmierung


Wenn Sie sich im Modus-Menü befinden, wählen Sie über die Tasten E (+) oder F (-) die manuelle Wochen-Programmierung aus. Das Display zeigt Ihnen hierzu „MANU“ an.



Mit den Tasten E (+) und F (-) wählen Sie die Tage aus, die für das Programm aktiviert oder deaktiviert werden sollen. Zuerst wählen Sie mit + oder - die Tage aus, die aktiviert werden sollen und bestätigen Sie mit OK. Danach wählen Sie mit + oder - die Tage aus, die deaktiviert werden sollen und bestätigen Sie mit OK. Folgendes Beispiel zeigt, dass der Montag (D1) aktiviert wurde und Sonntag (D7) deaktiviert wurde:



Um nun die Heizstufe festzulegen, drücken Sie Taste E (+) oder F (-). H steht für die hohe Heizstufe und L für die niedrige Heizstufe. Bestätigen Sie mit C (OK).

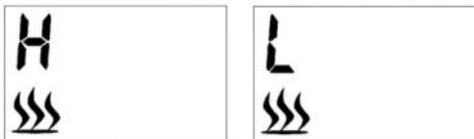

Um die gewünschte Temperatur festzulegen, drücken Sie Taste E (+) oder F (-) und bestätigen Sie mit C (OK).



Um die gewünschte Startzeit festzulegen, drücken Sie Taste E (+) oder F (-) und bestätigen Sie mit C (OK).



Drücken Sie Taste E (+) oder F (-), um die Minuten der Startzeit festzulegen und bestätigen Sie mit C (OK). Bitte beachten Sie, dass die Einstellung der Minuten nur in 5-minütigen Abschnitten erfolgen kann.



Drücken Sie die Taste E (+) oder F (-), um die Dauer des Zeitraums einzustellen. Drücken Sie OK, um zu bestätigen. Bitte beachten Sie, dass die Einstellung für die Dauer nur in 30-minütigen Abschnitten erfolgen kann.



Um die gewünschte Heizdauer festzulegen, drücken Sie Taste E (+) oder F (-) und bestätigen Sie mit C (OK).



Nun haben Sie die Programmierung für die erste Zeitperiode abgeschlossen und auf dem Display erscheint „CON“:



Bitte beachten Sie, dass das Programm nicht in den nächsten Tag laufen kann. Das bedeutet, wenn die Startzeit 20:30 Uhr ist und die Heizdauer auf 4h angelegt ist, endet das Programm um 00:00 Uhr und dauert daher nur 3h 30min.

Um eine weitere Zeitperiode anzulegen, drücken Sie Taste C (OK) um fortzufahren. Gehen Sie für die zweite Zeitperiode genauso vor wie für Zeitperiode 1.

Um die Einstellung zu beenden, drücken Sie Taste E (+) oder F (-) und suchen Sie „FINISH“ und drücken dann Taste C (OK), um die Einstellung zu beenden.



Es können maximal 8 Zeitperioden gespeichert werden.

Werkseinstellungen wiederherstellen


Trennen Sie das Gerät für mindestens 5 Sekunden vom Stromnetz. Danach stecken Sie den Stecker wieder in die Dose und Ihr Gerät befindet sich wieder auf Standardeinstellungen.


Benutzung der Fernbedienung

Diesem Heizagregat ist eine Fernbedienung beigelegt. Um diese zu benutzen, muss der Schalter A des Gerätes auf die ON-Position geschaltet sein. Alle Tasten auf der Fernbedienung sind exakt gleich zu verwenden wie die des Kontrollfeldes.

Batteriewechsel der Fernbedienung

Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie die Schutzfolie am Batteriefach entfernen, um den Kontakt herzustellen. Eine Knopfzellenbatterie (CR2025 3V) ist bereits eingelegt. Wenn keine Batterien eingelegt sind, oder die Batterien ausgefallen sind, funktioniert die Fernbedienung nicht. Um die Fernbedienung effektiv zu benutzen, halten Sie diese direkt in Richtung des elektrischen Kamins bei einer Entfernung von ca. 0,5 – max. 8 Metern.

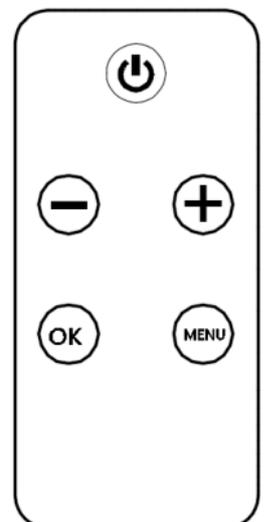

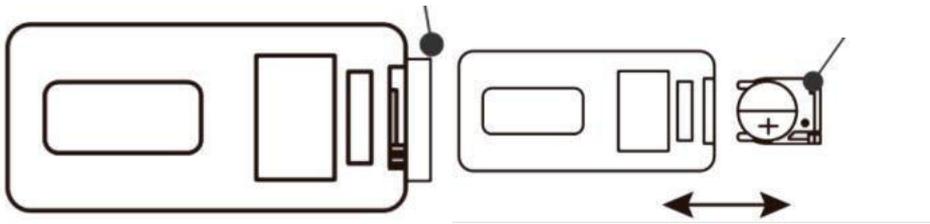

Wichtige Hinweise:

1. Schalten Sie den Kamin aus, wenn er unbeaufsichtigt ist.
2. Wenn Sie den Elektrokamin nicht benutzen, z.B. während den Sommermonaten, trennen Sie ihn vom Stromnetz.
3. Die Heizung verströmt möglicherweise bei der ersten Benutzung einen harmlosen Geruch. Dieser Geruch ist normal und wird von Teilen im Innern und der Ummantelung verursacht. Dieser Geruch tritt zumeist nur bei der ersten Inbetriebnahme auf und ist kein Reklamationsgrund.

Erforderliche Informationen für elektrische Einzelraumheizgeräte

| Modellkennung des Lieferanten: BG00758, 5955938/00 | | | | | |
|---|---|------|--------|---|--------|
| Parameter | Symbol | Wert | Angabe | Parameter | Angabe |
| Wärmeleistung | | | | Art der Regelung der Wärmezufuhr, nur für elektrische Einzelraumheizgeräte (eine wählen) | |
| Nennwärmeleistung | P _{nom} | 1.8 | kW | manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat | Nein |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | P _{min} | 0 | kW | manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur | Nein |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung | P _{max,c} | 1.8 | kW | elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur | Nein |
| Hilfsstromverbrauch | | | | Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung | Nein |
| Bei Nennwärmeleistung | e _{lmax} | N/A | kW | Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (eine wählen) | |
| Bei Mindestnennwärmeleistung | e _{lmin} | N/A | kW | einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | Nein |
| Im Bereitschaftszustand | e _{lSB} | 0 | W | zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | Nein |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | Ja |
| | | | | mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle | Nein |
| | | | | elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | Nein |
| | | | | elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | Nein |
| | | | | Sonstige Regelungsoptionen (mehrere möglich) | |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | Nein |
| | | | | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | Ja |
| | | | | mit Fernbedienungsoption | Nein |
| | | | | mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | Nein |
| | | | | mit Betriebszeitbegrenzung | Ja |
| | | | | mit Schwarzkugelsensor | Nein |
| Kontaktangaben | best home products Handels GmbH Gewerbestrasse 3, 9184 St. Peter, Austria | | | | |